

汎用 3CH リモコンスイッチ(3.0) 取扱説明書および出力回路 130131

この度は、汎用 3CH リモコンスイッチをご購入いただき有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。

危険 以下の注意事項を無視し取り扱いを誤った場合、使用者や他人が重傷を負ったり死に至る危険性があります。

- 本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切して下さい。このとき装置が発熱している場合がありますので直接手で触らないでください。
- 本体は絶対に分解や改造をしないでください。
- 受信機・リモコンは、防水ではありません。水濡れすると故障の原因になります。
- スwitchの接点をAC100V等に使用される場合は、感電に十分注意してください。感電して死に至る危険性があります。

◆基本キット製品構成

受信機 1個 リモコン(電池付) 2個 専用ハーネス 1式 取付説明書(本書) 1枚

◆リモコン感度調整方法

調整しなくても問題ありませんが、リモコンの感度を変更されたい場合は、次のページをご覧ください。
http://www.auction.or.jp/chumon/new_rm/source/NCH673.html

◆リモコンセットアップ方法

購入時は必要ありませんが、リモコンをセットアップする場合は、次のページをご覧ください。

http://www.auction.or.jp/chumon/new_rm/source/FMD629.html

※ リモコンは、合計6個までセットアップ可能です。

◆タイプ A・B 切替方法

基板内ジャンパー設定(JP2)で切替します。

(ジャンパー設定をするときは、基板の回路をショートしないようにしてください)


ジャンパー設定	JP2:1	JP2:0
タイプ	A	B

設定0:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付ける 設定1:ジャンパーターミナルを外す


※初期設定はタイプ A です。

◆タイミングチャート


タイプA

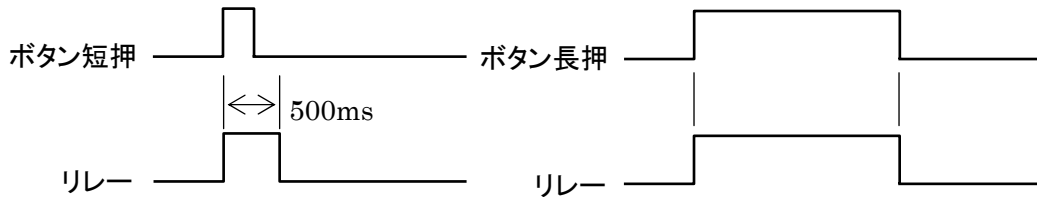

タイプB

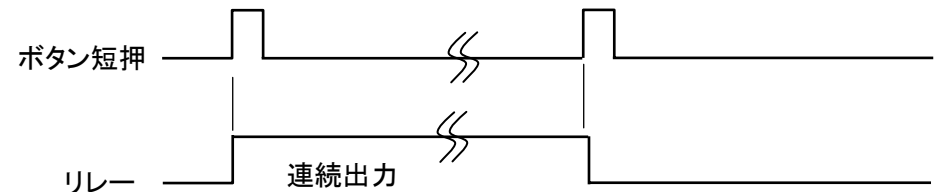


◆汎用 3CH リモコンスイッチの出力線

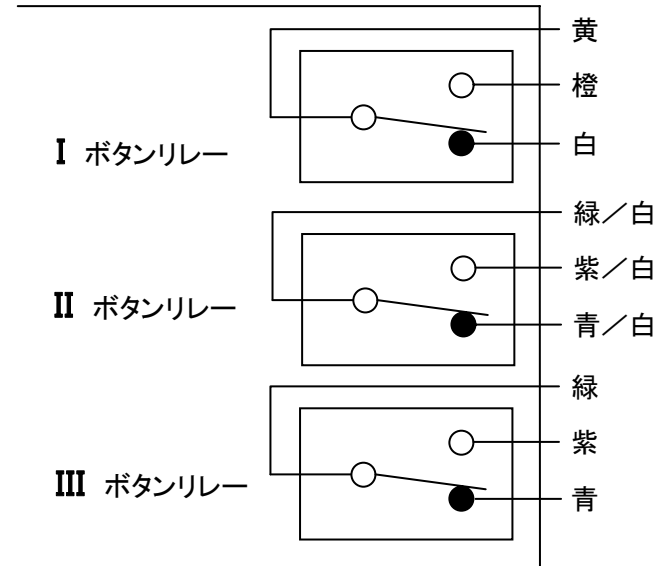

CEP

◆リモコンボタンについて

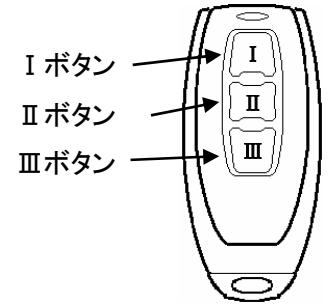

各リレー電流容量は、5Aです。誘導負荷(モーター、ソレノイド、積車に 응용等)を駆動する場合は、外付けリレーが必要な場合があります。

赤線は+12V(24V用は+24V)、黒線はアースに接続してください。

10ピンコネクタの茶色と灰色は、何も出力されません。(一応絶縁してください。)