

この度は、電動シャッターリモコンセット 室内灯連動タイプをご購入いただき有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。

**危険** 以下の注意事項を無視し取り扱いを誤った場合、使用者や他人が重傷を負ったり死に至る危険性があります。

- 配線する時は、必ず電動シャッターのブレーカーを切って下さい。感電して死に至る可能性があります。
- すべての配線が終わってから電動シャッターのブレーカーを入れて下さい。感電して死に至る可能性があります。
- 本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電動シャッターのブレーカーを切って下さい。このとき装置が発熱している場合がありますので直接手で触らないでください。
- 本体は絶対に分解や改造をしないでください。
- 本製品のACアダプターはAC100V専用品です。それ以外の電圧で使用しないで下さい。
- シャッターを動作させる場合は、人や物が挟まれないように十分確認して使用して下さい。
- 受信機・リモコン・ACアダプターは、防水ではありません。屋内に設置して下さい。感電や故障の原因になります。

**リモコン感度調整方法**  
調整しなくても問題ありませんが、リモコンの感度を変更されたい場合は、次のページをご覧ください調整して下さい。  
[http://www.auction.or.jp/chumon/new\\_rm/source/NCH673.html](http://www.auction.or.jp/chumon/new_rm/source/NCH673.html)

**リモコンセットアップ方法**  
購入時は必要ありませんが、リモコンをセットアップする場合は、次のページをご覧ください。この作業をする場合は、必ず電動シャッターを下げた状態で行ってください。いきなりシャッターが下がる場合があります。  
[http://www.auction.or.jp/chumon/new\\_rm/source/FMD629.html](http://www.auction.or.jp/chumon/new_rm/source/FMD629.html)

1. 基本キット製品構成

受信機 1個 リモコン(電池付) 2個 専用ハーネス 1式 ACアダプター 1個 取付説明書(本書) 1枚

2. 操作ボタン

ボタンの種類	機能	備考
開ボタン	シャッターを開けます。 設定で自動的に室内灯を点灯させることも可能です。	
停止ボタン、ライトボタン	シャッターを停止します。 1秒以上の長押しで、室内灯の点灯・消灯を行います。	室内灯のオン・オフの詳細は内部スイッチの設定を参照。
閉ボタン	シャッターを閉じます。 設定で自動的に室内灯を消灯させることも可能です。	


3. 設定線の詳細説明(必ず受信機のコネクタを抜いて設定して下さい。)

設定線の種類	機能	詳細説明
緑	シャッター開時の室内灯の制御	シャッター開時に室内灯を自動的に点灯させたい場合は切断しない。室内灯を連動させない場合は切断する。
青	シャッター閉時の室内灯の制御	シャッター閉時に室内灯を自動的に消灯させたい場合は切断しない。室内灯を連動させない場合は切断する。
赤	室内灯の消灯時間設定	シャッターの開閉やリモコンで室内灯を点灯させた場合、自動的に3分で消灯させたい場合は切断しない。連続で点灯させたい場合は切断する。


必ず受信機のコネクタを抜いて設定して下さい。  
切断した線の先端は、絶縁テープで保護してください。

4. 10ピンケーブル配線図および受信機から直接出ている線の配線図  
シャッターリモコンの出力線


10ピン大ケーブルの線色

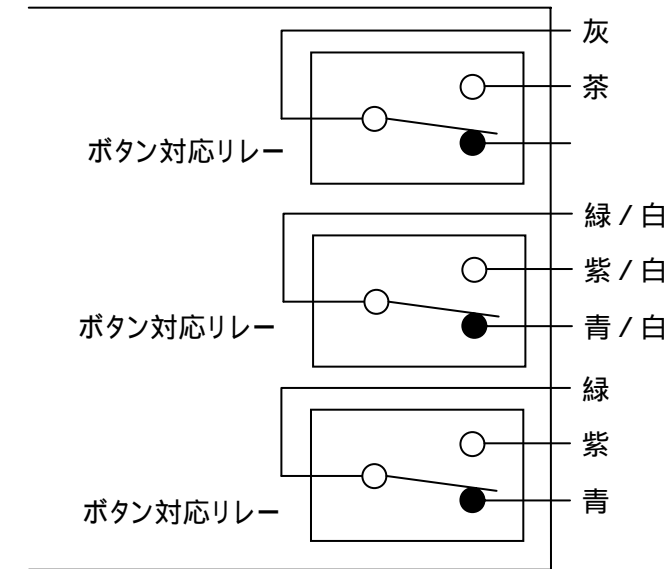


リモコンボタンについて

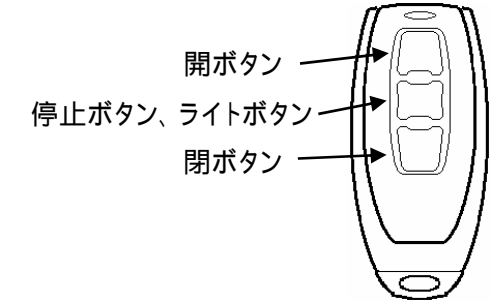

Aタイプ: 停止スイッチが通常短絡タイプの場合

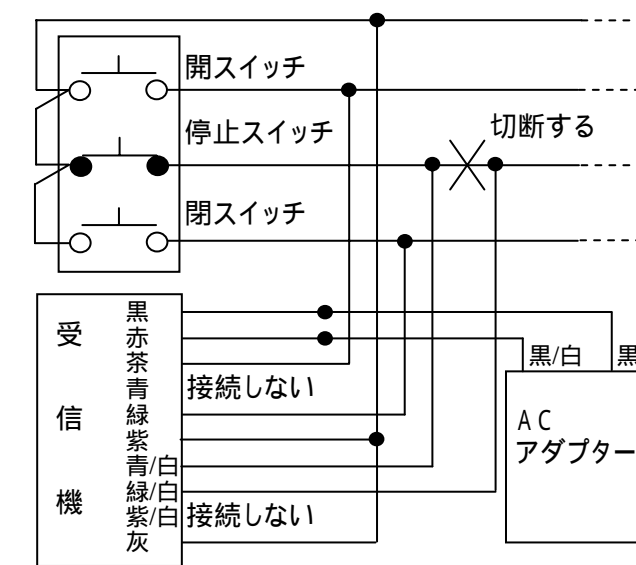

Bタイプ: 停止スイッチが通常開放タイプの場合

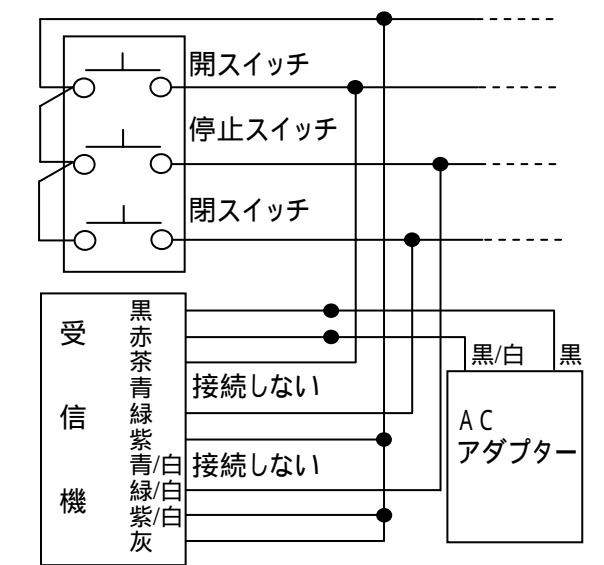

Cタイプ: LEDランプが付いている場合(文化シャッター)

