

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

【注意事項】

- 出力は50Wまで対応しています。それ以上の電球には接続できません。装置が壊れる場合があります。
- コントローラは防水ではありませんので、必ず防水処理を行って設置して下さい。
- 車によっては、明るく設定しすぎると熱でレンズが変形する場合があります。明るさ設定には十分ご注意下さい。
- LEDの場合はちらつく場合があります。
- 本商品は車検対応しておりませんので、非対応の設定で公道での使用は絶対にしないで下さい。
- 電源を入れた状態で、本商品の白線または茶線をアースに接触すると壊れますので絶対にしないで下さい。

2. 製品構成

・コントローラ(黒5) 1個 ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット ・取付説明書 1枚

3. 配線方法

配線するときは必ずコネクタを抜いて作業してください。

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	車両の常時+12Vへ接続。(12V専用で24Vでは使用できません。)
③ 白	左前スモール出力線へ接続。
④ 茶	右前スモール出力線へ接続。
⑤ 黄	接続しない。
⑥ 青	接続しない。
⑦ 紫	接続しない。
⑧ 橙	スモール入力線へ接続。
⑨ 灰	接続しない。
⑩ 桃	接続しない。

4. 機能説明

- スモールオン時に、通常のバルブをストロボのようにフラッシュさせることができます。
- 点滅パターンは14パターンから設定できます。

5. 設定方法

1. 純正モード・非純正モードの設定

スモール点滅パターンを純正モードで点滅させるか、非純正モードで点滅させるか設定できます。

1. スモールをオンにする。
2. スモールのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→オフ→オン(3回)を3秒以内に行う。
3. 前の逆の設定になります。

2. 非純正モードの点滅パターン設定

スモールの点滅パターンを全8パターン(点滅6パターン+変化モード(遅・速))から選択できます。


1. スモールをオンにする。
2. スモールのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→……→オフ→オン(6回)を6秒以内に行う。
3. 現在の点滅パターンの点滅が始まります。
4. スモールのオフ→オンを1秒以内に行うたびに、パターンが切り替わります。(全8パターン)
5. 決定する場合は、スモールを1秒以上オフにします。

3. 左右交互点滅・左右同時点滅の設定

点滅6パターン(変化モードは常に左右同時変化になります。)のそれぞれの点滅パターンを左右交互に点滅させたり、同時に点滅させることができます。

1. スモールをオンにする。
2. スモールのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→……→オフ→オン(9回)を9秒以内に行う。
3. 前の逆の設定になります。

基本結線図

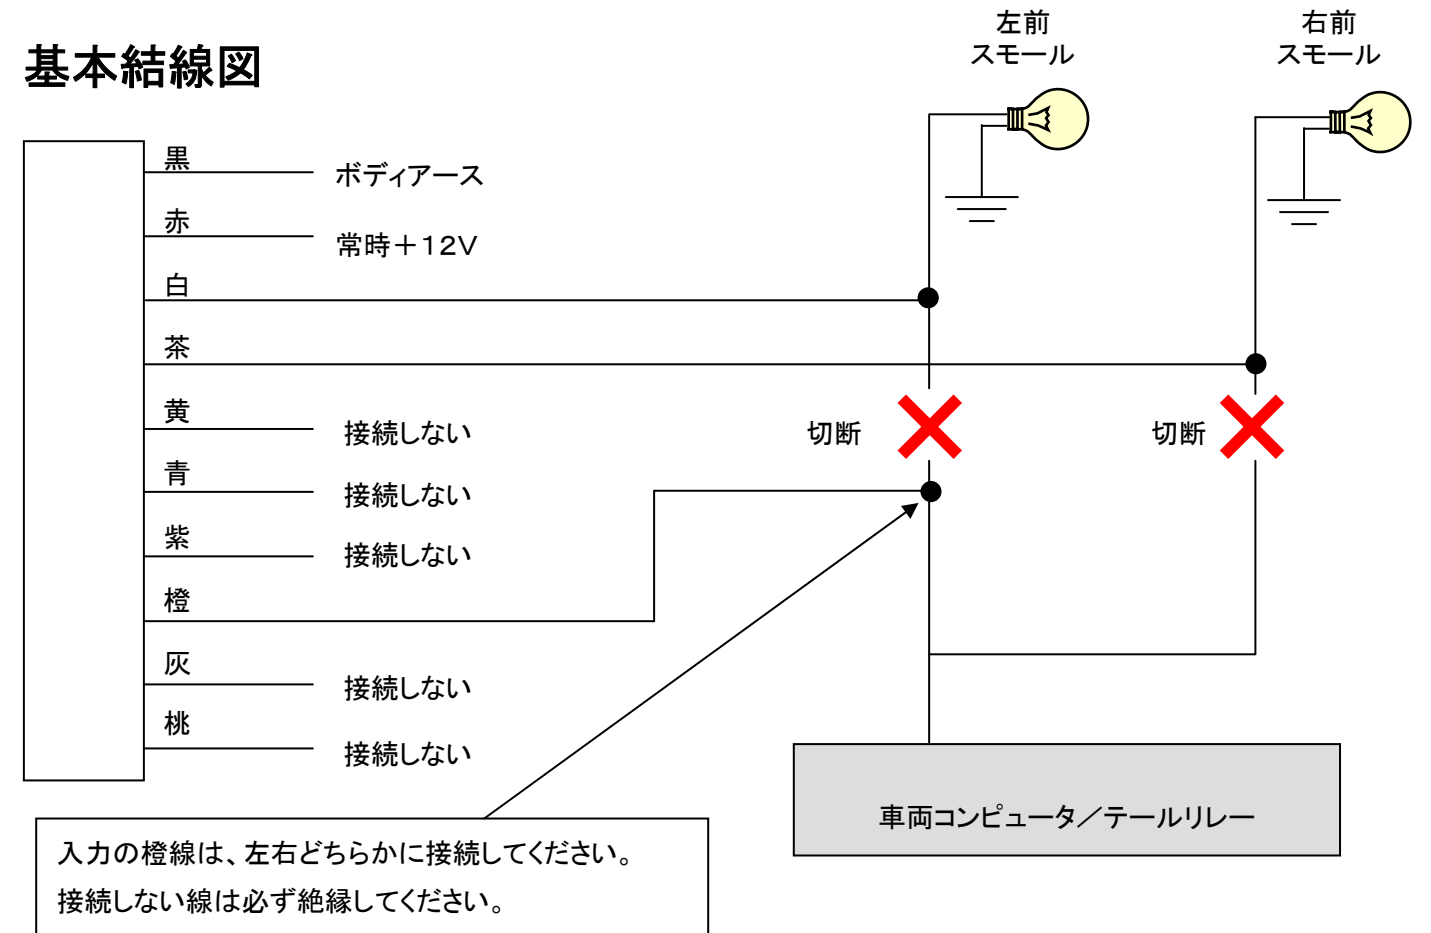

※ 配線図は、前スモールに接続する例を示していますが、切断する場所を変えることで、サイドやリアも行えます。