

注意事項


- 本製品は12V車用です。取り付けの前に車両と製品の仕様をご確認ください。
- 本キットが原因で発生したお客様の損害は、当社では一切、賠償の責を負いません。同意できない場合は、取り付け前に規定に基づき返品してください。
- 必ず取付説明書に従って配線してください。
- 接続しない線は、必ず絶縁処理してください。
- 取り付け作業が終わると、配線をまとめて、運転の妨げにならないような場所に格納してください。



セット内容の確認




基板上のヒューズについて

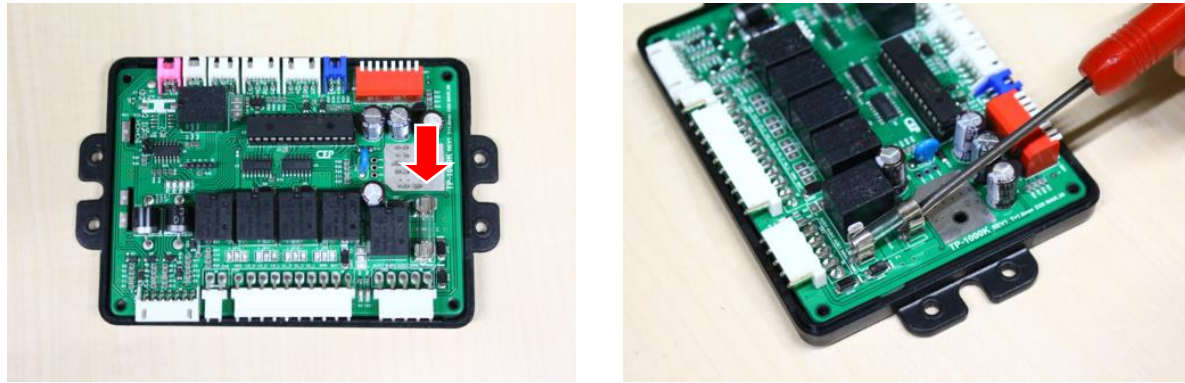

基板上に回路を保護する目的の管ヒューズが付いています。
 このヒューズは CN3-1、CN3-2、CN5、CN6 の赤線がショートした場合や、200mA 以上の電流が流れた場合に飛びます。
 センサーやスキャナ等が反応しないという症状の場合、このヒューズをご確認ください。
 ヒューズの確認や交換は、必ず全てのコネクタを抜いた状態で行い、ヒューズの下に隙間に小さいマイナスドライバーを挿し込み、優しく外してください。

DIPスイッチの設定

DIP スwitch の設定は、取り付け時にのみ行ってください。
 不用意に設定を変更すると、本製品が正しく動作しなくなる可能性があります。
 (上: OFF、下: ON、色付きが初期設定)

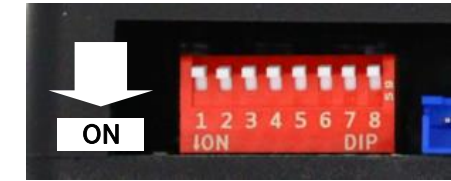

DIP スwitch	設定項目	ON	OFF
1	AUX リレー	シートベルト キャンセル用	スモール アンサーバック用
2	P ポジション入力	-	+
3	ドアロック入力	-	+
4	ドア開検知入力	+	-
5	未使用		
6	CN4赤/白 ダイオード	無	有
7	CN4橙/白とCN8灰 ショート	ショート	オープン
8	CN4灰 ダイオード	無	有


- AUX リレー**
トヨタ車でシートベルトをしていると車速ロックできない場合、このスイッチを ON にし、CN2の紫・緑・青をシートベルト線に配線してください。
- P ポジション入力**
CN4 3番桃線をサイドブレーキに配線する場合や、P ポジションの信号がマイナスの場合は、このスイッチを ON にしてください。
- ドアロック入力**
CN4⑥青線、⑦紫線を、社外キーレスのマイナス出力に配線する場合は、このスイッチを ON にしてください。
- ドア開検知入力**
ドア開検知信号がプラスコントロールの車に取り付ける場合は、このスイッチを ON にしてください。
- 未使用**
- CN4 赤/白 ダイオード**
分岐ダイオードを使用せずに CN4②赤/白線をルームランプに接続する場合は、このスイッチを OFF にしてください。
- CN4 橙/白と CN8 灰 ショート**
必ず ON でご使用ください。
- CN4 灰 ダイオード**
必ず ON でご使用ください。

配線確認方法


	手順	正常	異常	原因・備考
①	コントローラを接続する。	サウンド・ハザード・LED が1回点滅する。	反応しない。	CN1 赤線、CN1 黒線の結線不良。
			「カチッ」という音があるが、サイレンが鳴らない。	CN1 茶線の結線不良、サイレンのアース不良。
			「カチッ」という音があるが、ハザードが点滅しない。	CN8 灰線の結線不良。
②	全てのドアを閉め、専用リモコンでロックする。	アンサーバックしロックされる。	ロックできない。	ドアロック配線検査手順を行ってください。
③	ロック中に専用リモコンでアンロックする。	アンサーバックし、アンロックされる。	アンロックできない。	ドアロック配線検査手順を行ってください。

スーパーロックマン 簡易取扱説明書

ロックする

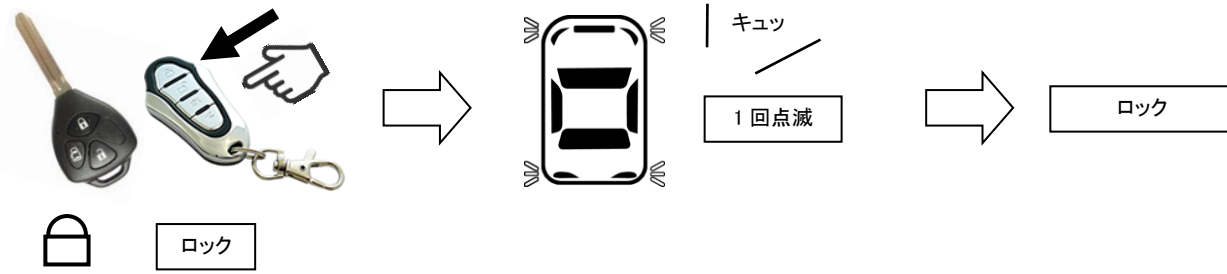


アンロックする

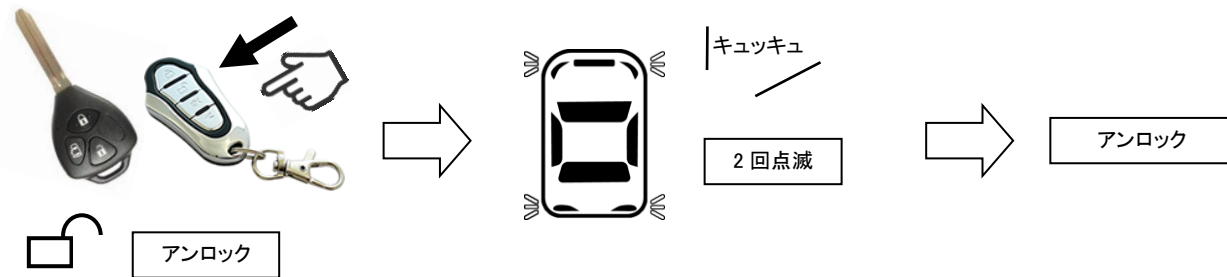


スモールアンサーバック機能

リモコンでアンロックすると、スモールランプやフォグランプが点灯します。

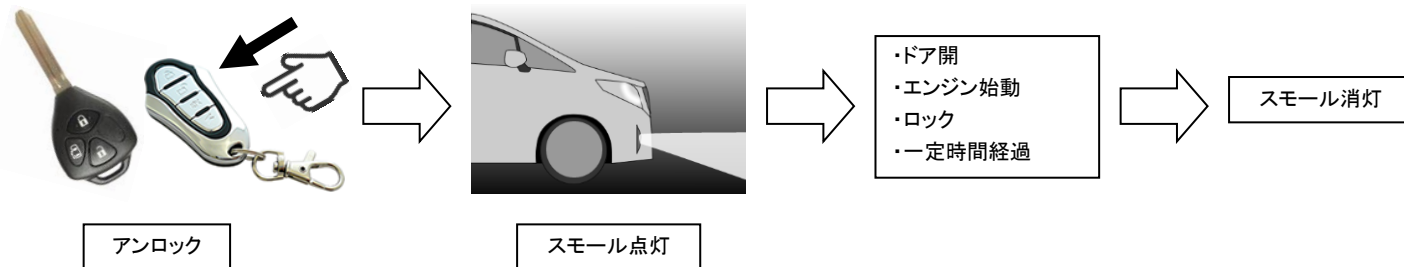

カーサーチ機能・サイレント機能


リモコンのカーサーチボタンを押すと、ハザードが30秒間点滅します。点滅中にロックやアンロックを行うと、サウンドアンサーバックをキャンセルできます。

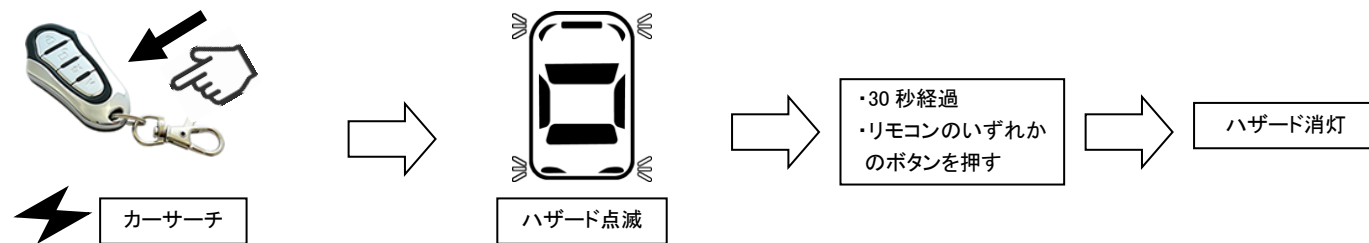

ウェルカムハザード機能

4CH リモコンのみ


リモコンのファンクションボタンを押すと、ハザードが30秒間点灯します。点滅中にロックやアンロックを行うと、サウンドアンサーバックをキャンセルできます。

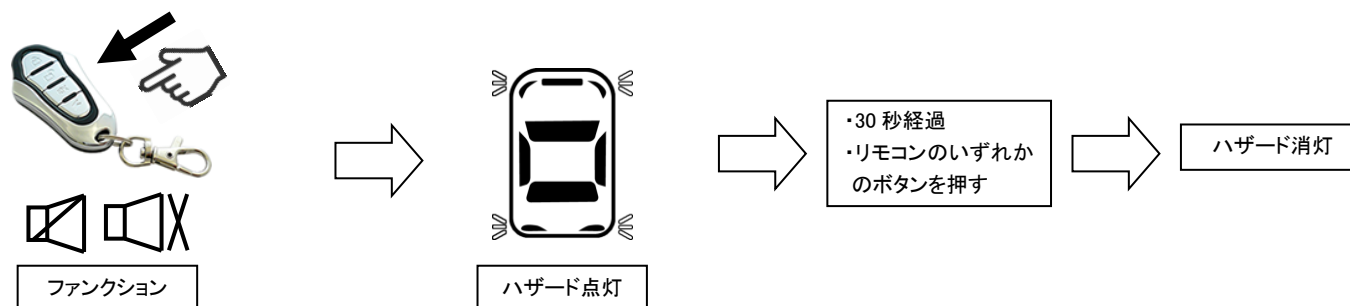

トランクオープン機能

※ 有料オプション


リモコンのカーサーチボタンを長押しすると、トランクをオープンすることが可能です。

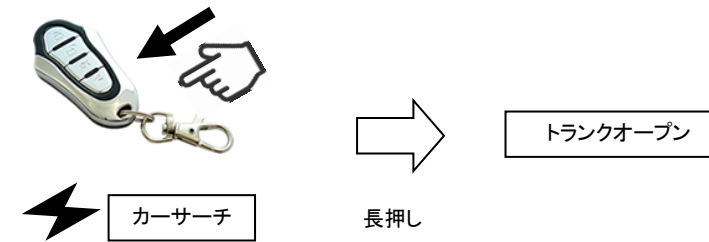

自動再ロック機能

※ 初期設定無効

アンロックした後、設定した時間以内にドアが開けられないと自動的にロックします。初期設定は OFF に設定されています。

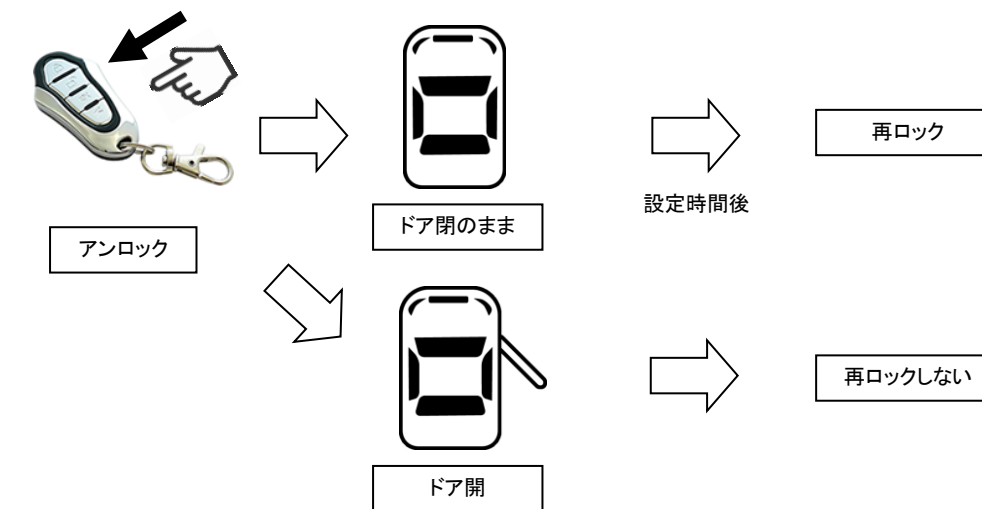

【重要】


詳細な使用方法に関しては、Web上の取扱説明書をご確認ください。

https://cepinc.jp/chumon/SUPER_LOCKMAN/super_lockman_torisetsu.html




スーパーロックマン 設定方法

- ① アンロック状態で、設定スイッチを5秒以上押し、ハザードが点滅しサウンドが短く5回鳴り、設定モードになります。

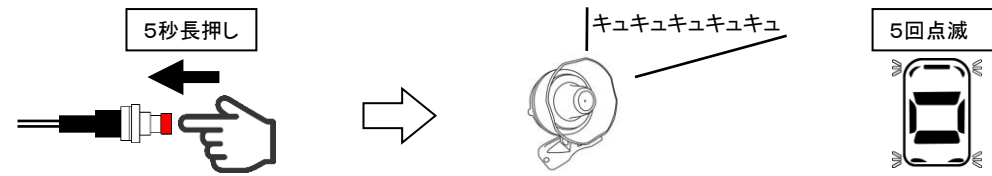


【注意】
・誤って設定モードに入ってしまった場合は、もう一度設定スイッチを5秒以上押ししてください。サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。


- ② 設定スイッチを押す度に、LEDが点滅し、ハザードが短く鳴り、設定メニューが切り替わります。

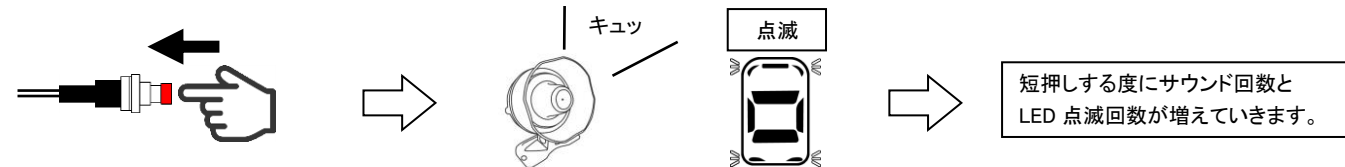


- ③ 変更したい設定メニューの回数LEDが点滅し、サウンドが鳴ったところでリモコンのロックボタンを押します。ハザードが点滅し、サウンドが短く鳴って、各設定メニューになります。

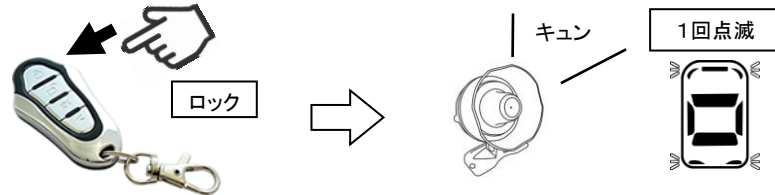


- ④ 各設定メニューで、設定スイッチを押す度にハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定項目が切り替わります。

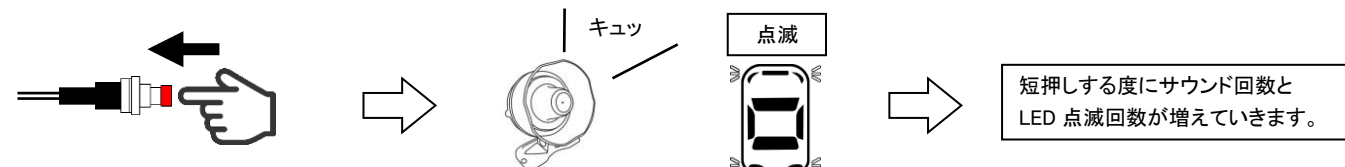


- ⑤ 変更したい設定項目の回数LEDが点滅し、サウンドが鳴ったところで、リモコンのロックボタンを押します。ハザードが点滅し、サウンドが短く鳴って、各設定項目になります。

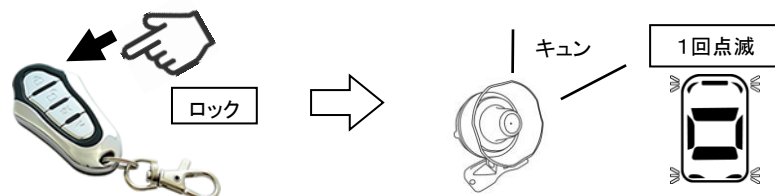


- ⑥ 各設定項目で、設定スイッチを押す度に、ハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定値が切り替わります。

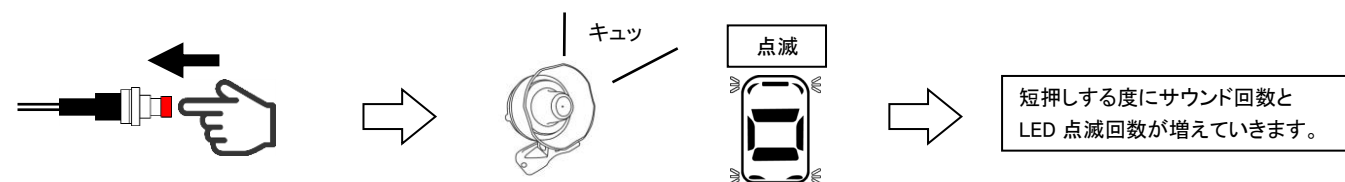

- ⑦ 変更したい設定値の回数LEDが点滅し、サウンドが鳴ったところで、リモコンのロックボタンを押します。ハザードが点滅し、サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。設定項目の値が変わります。

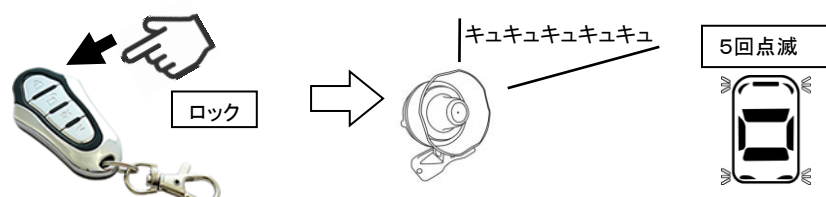

設定モードの流れ



設定メニュー①【アンサーバック】

番号	設定項目	1	2	3	4	5	6
1	アンサーバックサウンドオン時間	1~10段階 (初期設定:2)					
2	アンサーバックサウンド間隔	1~10段階 (初期設定:5)					
3	ロック サウンドアンサーバック回数	1回	2回	3回	4回	5回	オフ
4	アンロック サウンドアンサーバック回数	1回	2回	3回	4回	5回	オフ
5	ロック ハザードアンサーバック回数	1回	2回	3回	4回	5回	オフ
6	アンロック ハザードアンサーバック回数	1回	2回	3回	4回	5回	オフ
7	ハザードアンサーバック速度	遅	速				
8	スキャナ点滅パターン	通常	速い	オフ			
9	未設定項目						
10	フォグ点灯タイミング	アンロック 1回目	アンロック 2回目	オフ			
11	フォグ点灯時間	30秒	60秒	90秒	120秒		
12	フォグ消灯タイミング	ドア開時と エンジン始動時	エンジン始動時				

設定メニュー②【ドアロック】

番号	設定項目	1	2	3	4	5	6
1	自動再ロック機能	オフ	30秒	60秒	90秒		
2	自動アンロック機能 (オプションの車速ロック購入時の初期設定は2です)	オフ	Pポジションと キーオフ時	キーオフ時 のみ			
3	キーオン時ロック機能	オフ	オン				
4	ドアロック信号	シングル	アンロック時のみ ダブルパルス	ロック時のみ ダブルパルス	ロック・アンロック ダブルパルス		
5	設定リセット	-					

設定メニュー③【車速ロック機能】

番号	設定項目	1	2	3	4	5	6
1	車速ロックスピード	遅い	やや遅い	やや速い	速い		
2	走行時ドア開警告	オン	オフ				