

チルトセンサー取付説明書 (Ver1.2)

20260205

【重要】

- 車両の盗難・破損等や誤配線による車両や本製品の破損につきましては、一切責を負えませんのでご了承ください。
- 防水処理をしていませんので、必ず車内に設置していただき、水濡れに注意してください。


1. セット内容



2. 配線方法


ソニックスタートに接続する場合

チルトセンサー付属ハーネスの切断し、当社製品の CN3 ハーネスに接続します。チルトセンサーの黒線は、ソニックスタートのセキュリティコントロール線と接続します。その他のセンサーと同時に取り付ける場合は、それぞれ同色の線を並列に接続します。

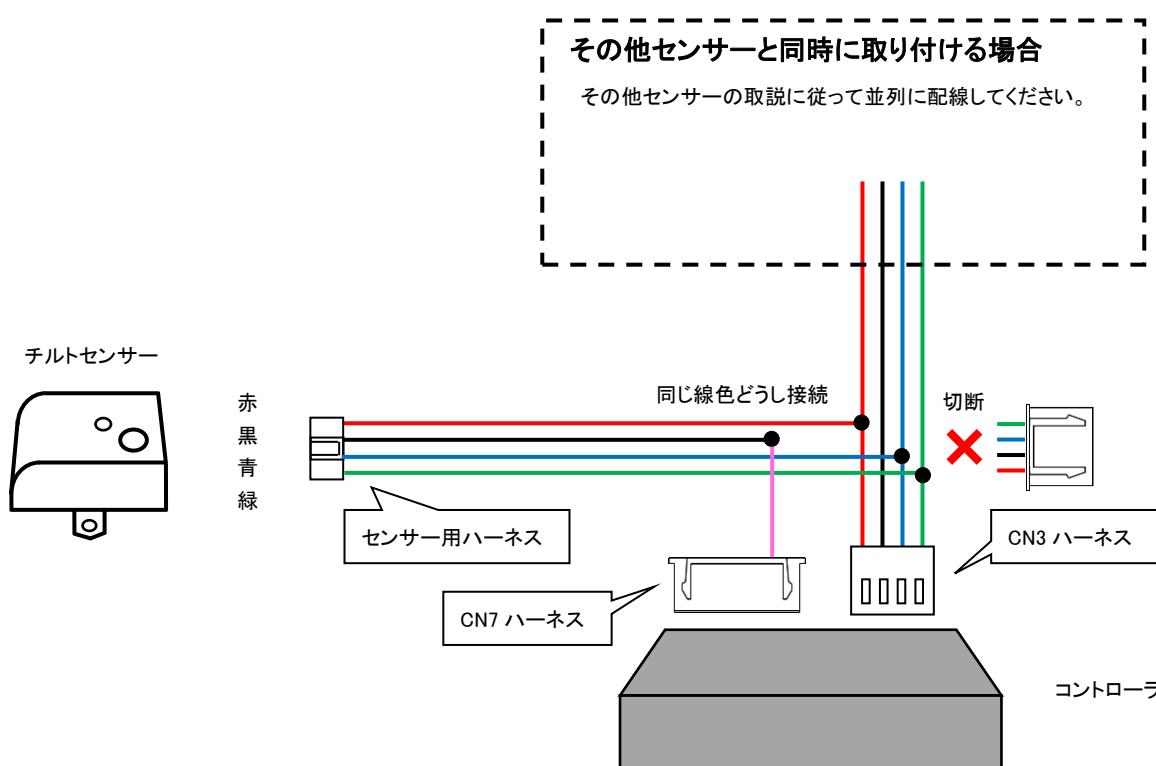


スマートガードに接続する場合

スマートガードにセンサー用ハーネスを接続します。その他のセンサーと同時に取り付ける場合は、付属のハーネスを切断し、それぞれ同色の線を並列に接続します。

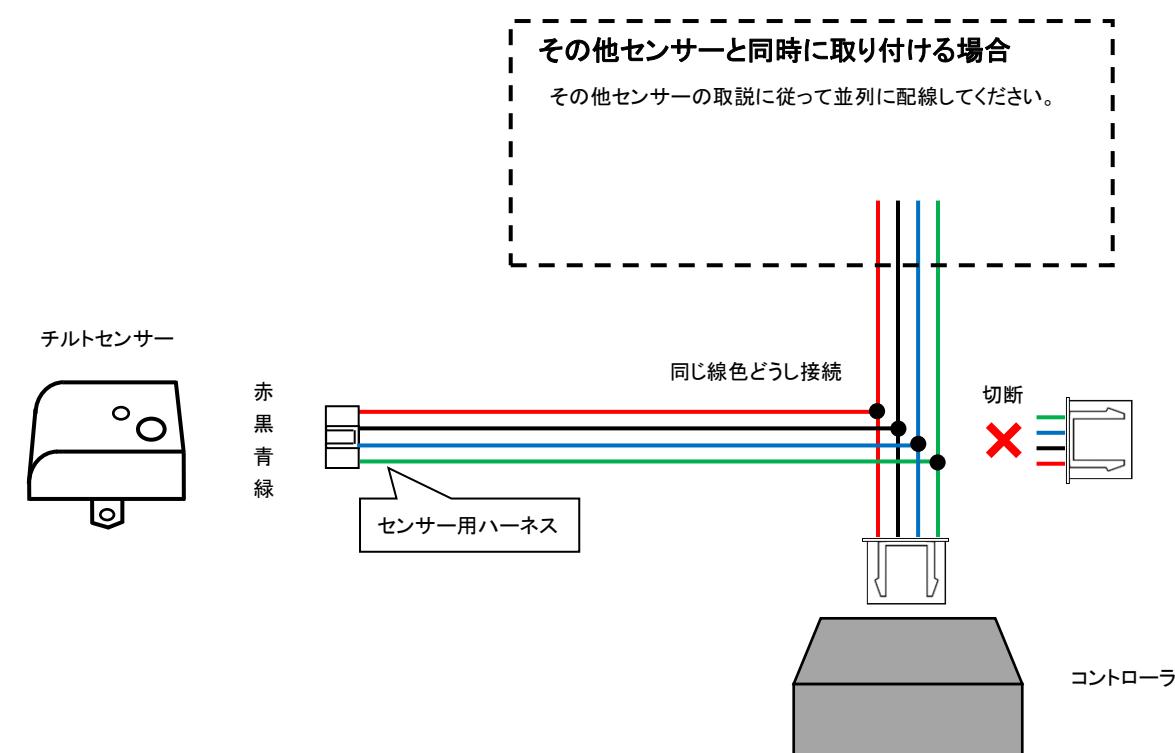


マーベラスに接続する場合

マーベラスのコントローラに直接センサー用ハーネスを接続してください。その他のセンサーと同時に取り付ける場合は、それぞれ CN3-1 と CN3-2 に接続します。センサーを 3 個以上取り付ける場合は、付属のハーネスを切断し、それぞれ同色の線を並列に接続します。

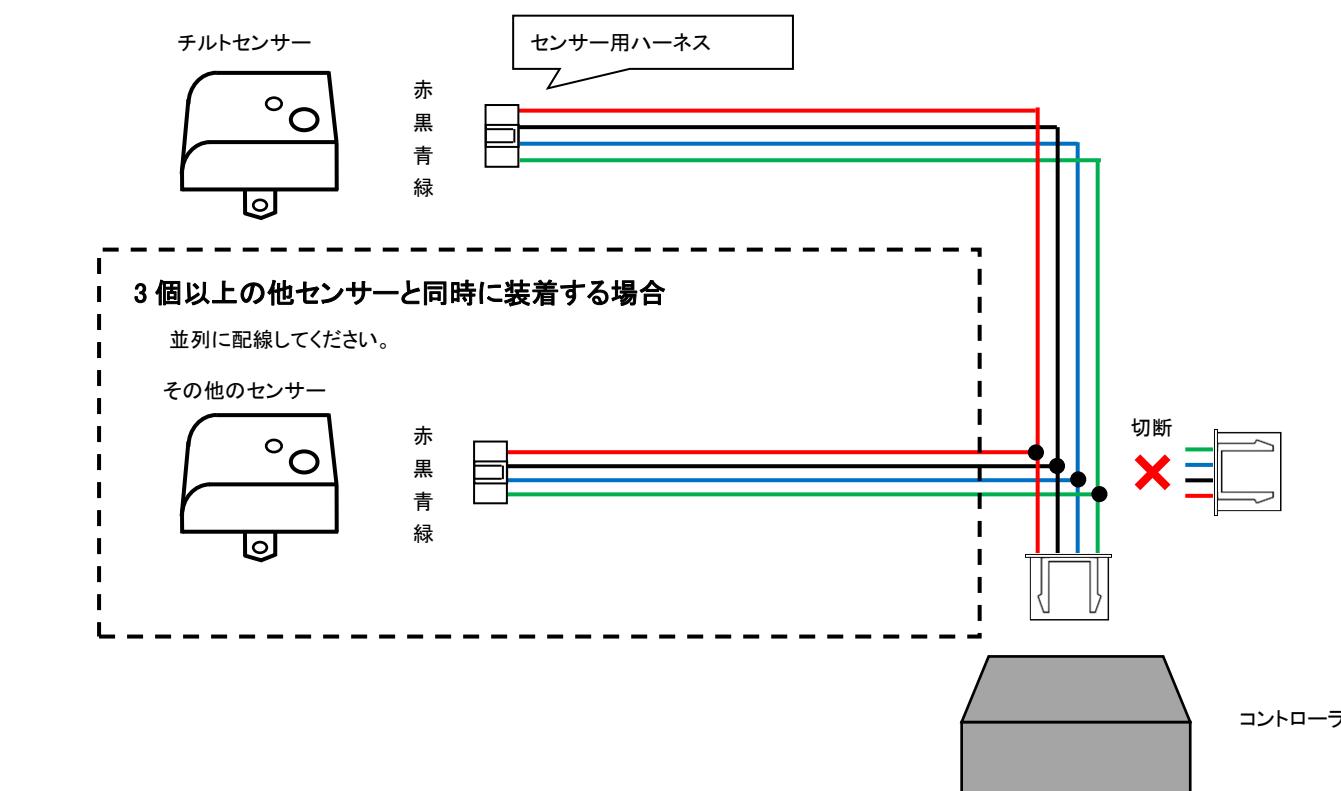

チルトセンサー単独で OFF にされる場合

センサーを単独で ON/OFF される場合は、赤線の途中にスイッチを入れてください。全てのセンサーを OFF にされる場合は、セキュリティの機能で可能です。ロック中にもう一度ロックしていただければ、サウンドが短く3回鳴り、センサーの監視を止めるモードに移行します。詳細は製品の取扱説明書をご確認ください。

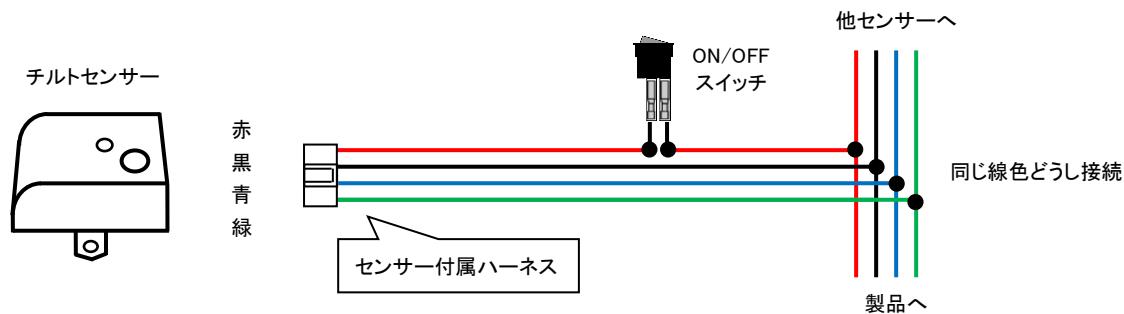


3. 設置方法

車両のフレーム等に両面テープで固定してください。

【重要】

- 各センサーは、必ず 15cm 以上離して設置してください。
- センサーは、車両と水平または垂直になるように設置してください(斜めは NG)。

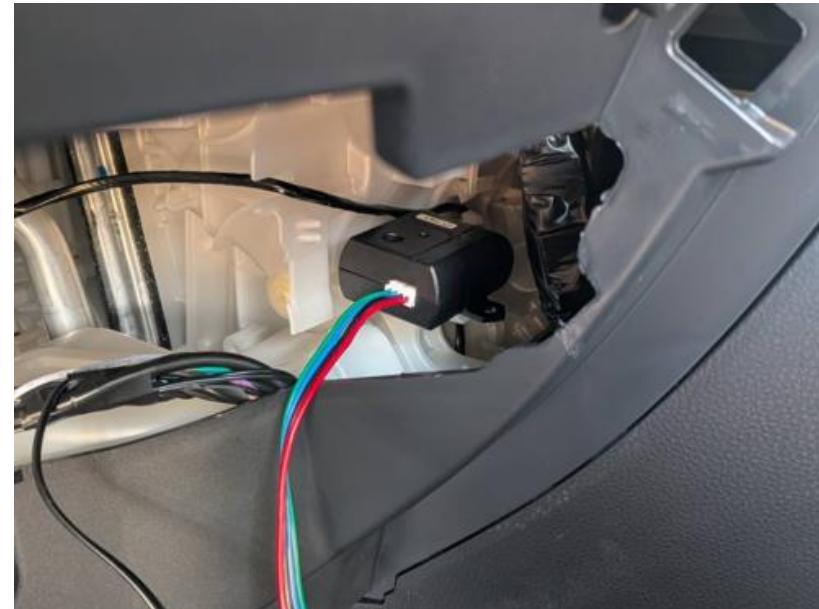


4. 動作説明

セキュリティを ON にした際の角度から、1 度傾くと警告し、1.5 度傾くと再警告します。2 度以上傾くとアラームします。セキュリティ ON 時の角度に戻ってから、再度傾くと再警告・アラームします。1 つのセンサーで横方向の傾きも縦方向の傾きも検知できます。

■横方向の傾き



■縦方向の傾き

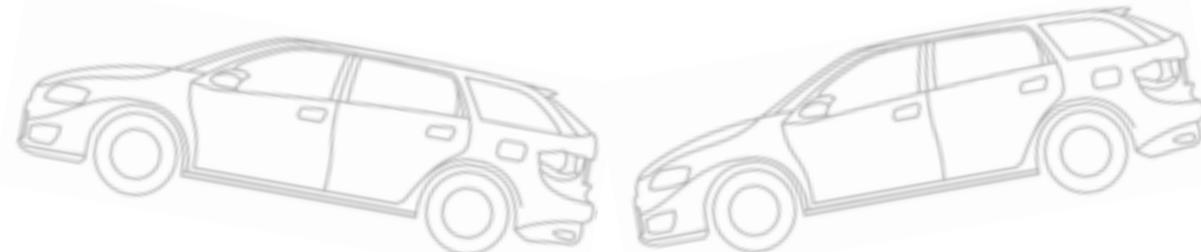

5. 感度設定方法

ボリュームで 2 段階の感度調整が可能です。右半分が「敏感」、左半分が「鈍感」です。

初期設定は「鈍感」に設定されています。ジャッキアップしても反応しない場合は、「敏感」に設定してください。

【重要】

- ボリュームは適切なサイズのドライバーで回してください。
- ボリュームは 360 度回りません。弱い力で少しづつ回してください。



マイナスの精密ドライバー推奨