

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

【注意事項】

- ・電源を入れた状態で、本商品の緑・緑／白線をアースに接触すると壊れますので絶対にしないで下さい。
- ・シガーソケットやスマートフォンの充電器は付属しません。

2. 製品構成

- | | | |
|--------------|-----------|-----------|
| ・コントローラ(黄2左) | ・12ピンハーネス | ・プッシュスイッチ |
| ・取付説明書 | | |

3. 配線方法

配線するときは必ずコネクタを抜いて作業してください。

※エンスタ中オーディオキャンセル機能を使用する場合に接続

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時電源+へ接続。
③ 緑	オーディオのACC電源線をカットし、オーディオ側へ接続。
④	
⑤ 緑／白	シガーソケットのACC電源線をカットし、シガーソケット側(⑧橙線と反対側)へ接続。
⑥	
⑦ 白	接続なし。
⑧ 橙	シガーソケットのACC電源線をカットし、車両側(⑤緑／白線と反対側)へ接続。
⑨ 茶 ※	運転席ドアロックモーターのロック線へ接続。
⑩ 灰	運転席ドアスイッチへ接続。ドアスイッチの線とルームランプの線が分かれている車両の場合、ルームランプの線には接続しないで下さい。
⑪ 黄	接続なし。
⑫ 桃	接続なし。

プッシュスイッチは、12ピンコネクタ横の2ピン青コネクタに接続します。

4. 機能説明

スマートオーディオ機能

- エンジン停止後も運転席ドアを開けるまで、オーディオやハンズフリー電話を継続してオンにします。
- 「運転席ドアを開ける」、「設定時間が経過する」のいずれかで、オフになります。
- エンジンスターターでエンジン停止した場合は、スマートオーディオ機能は作動しません。

※ 他のドアを開けた際にもオーディオをオフにする場合は、灰線を分岐しダイオードを使用して配線してください。

スマホ充電機能

- エンジン停止中でもスマートフォンの充電が可能です。
- プッシュスイッチを押すと、シガーソケットの電源がオンになります。
- 「もう一度プッシュスイッチを押す」、「設定時間が経過する」のいずれかで、オフになります。

※ ナビ本体から電源を供給される USB 端子には対応しておりません。

エンスタ中オーディオキャンセル機能

- エンジンスターターでのエンジン始動中は、オーディオをオフにします。
- 運転席ドアを開けると、オーディオがオンになります。

※ エンスタ中オーディオキャンセル機能は、ロック中のみ作動します。

5. 設定方法(DIP スイッチ)

コントローラの小窓を開け、中の DIP スイッチで各種設定を変更できます。
設定変更は、必ずコネクタを抜いて行ってください。



DIP スイッチ	設定項目	ON	OFF
1	スマートオーディオ機能	有効	無効
2	スマートオーディオタイマー	10分	30分
3	スマホ充電タイマー	30分	60分
4	エンスタ中オーディオキャンセル機能	無効	有効
5	ロック入力極性	+	-

1. スマートオーディオ機能

スマートオーディオ機能の有効／無効を設定できます。

2. スマートオーディオタイマー

スマートオーディオ機能をオフにするまでの時間を設定できます。

3. スマホ充電タイマー

スマートフォンを充電する時間を設定できます。


4. エンスタ中オーディオキャンセル機能

エンスタ中オーディオキャンセル機能の有効／無効を設定できます。

5. ロック入力極性

茶線の入力極性の設定ができます。

基本結線図

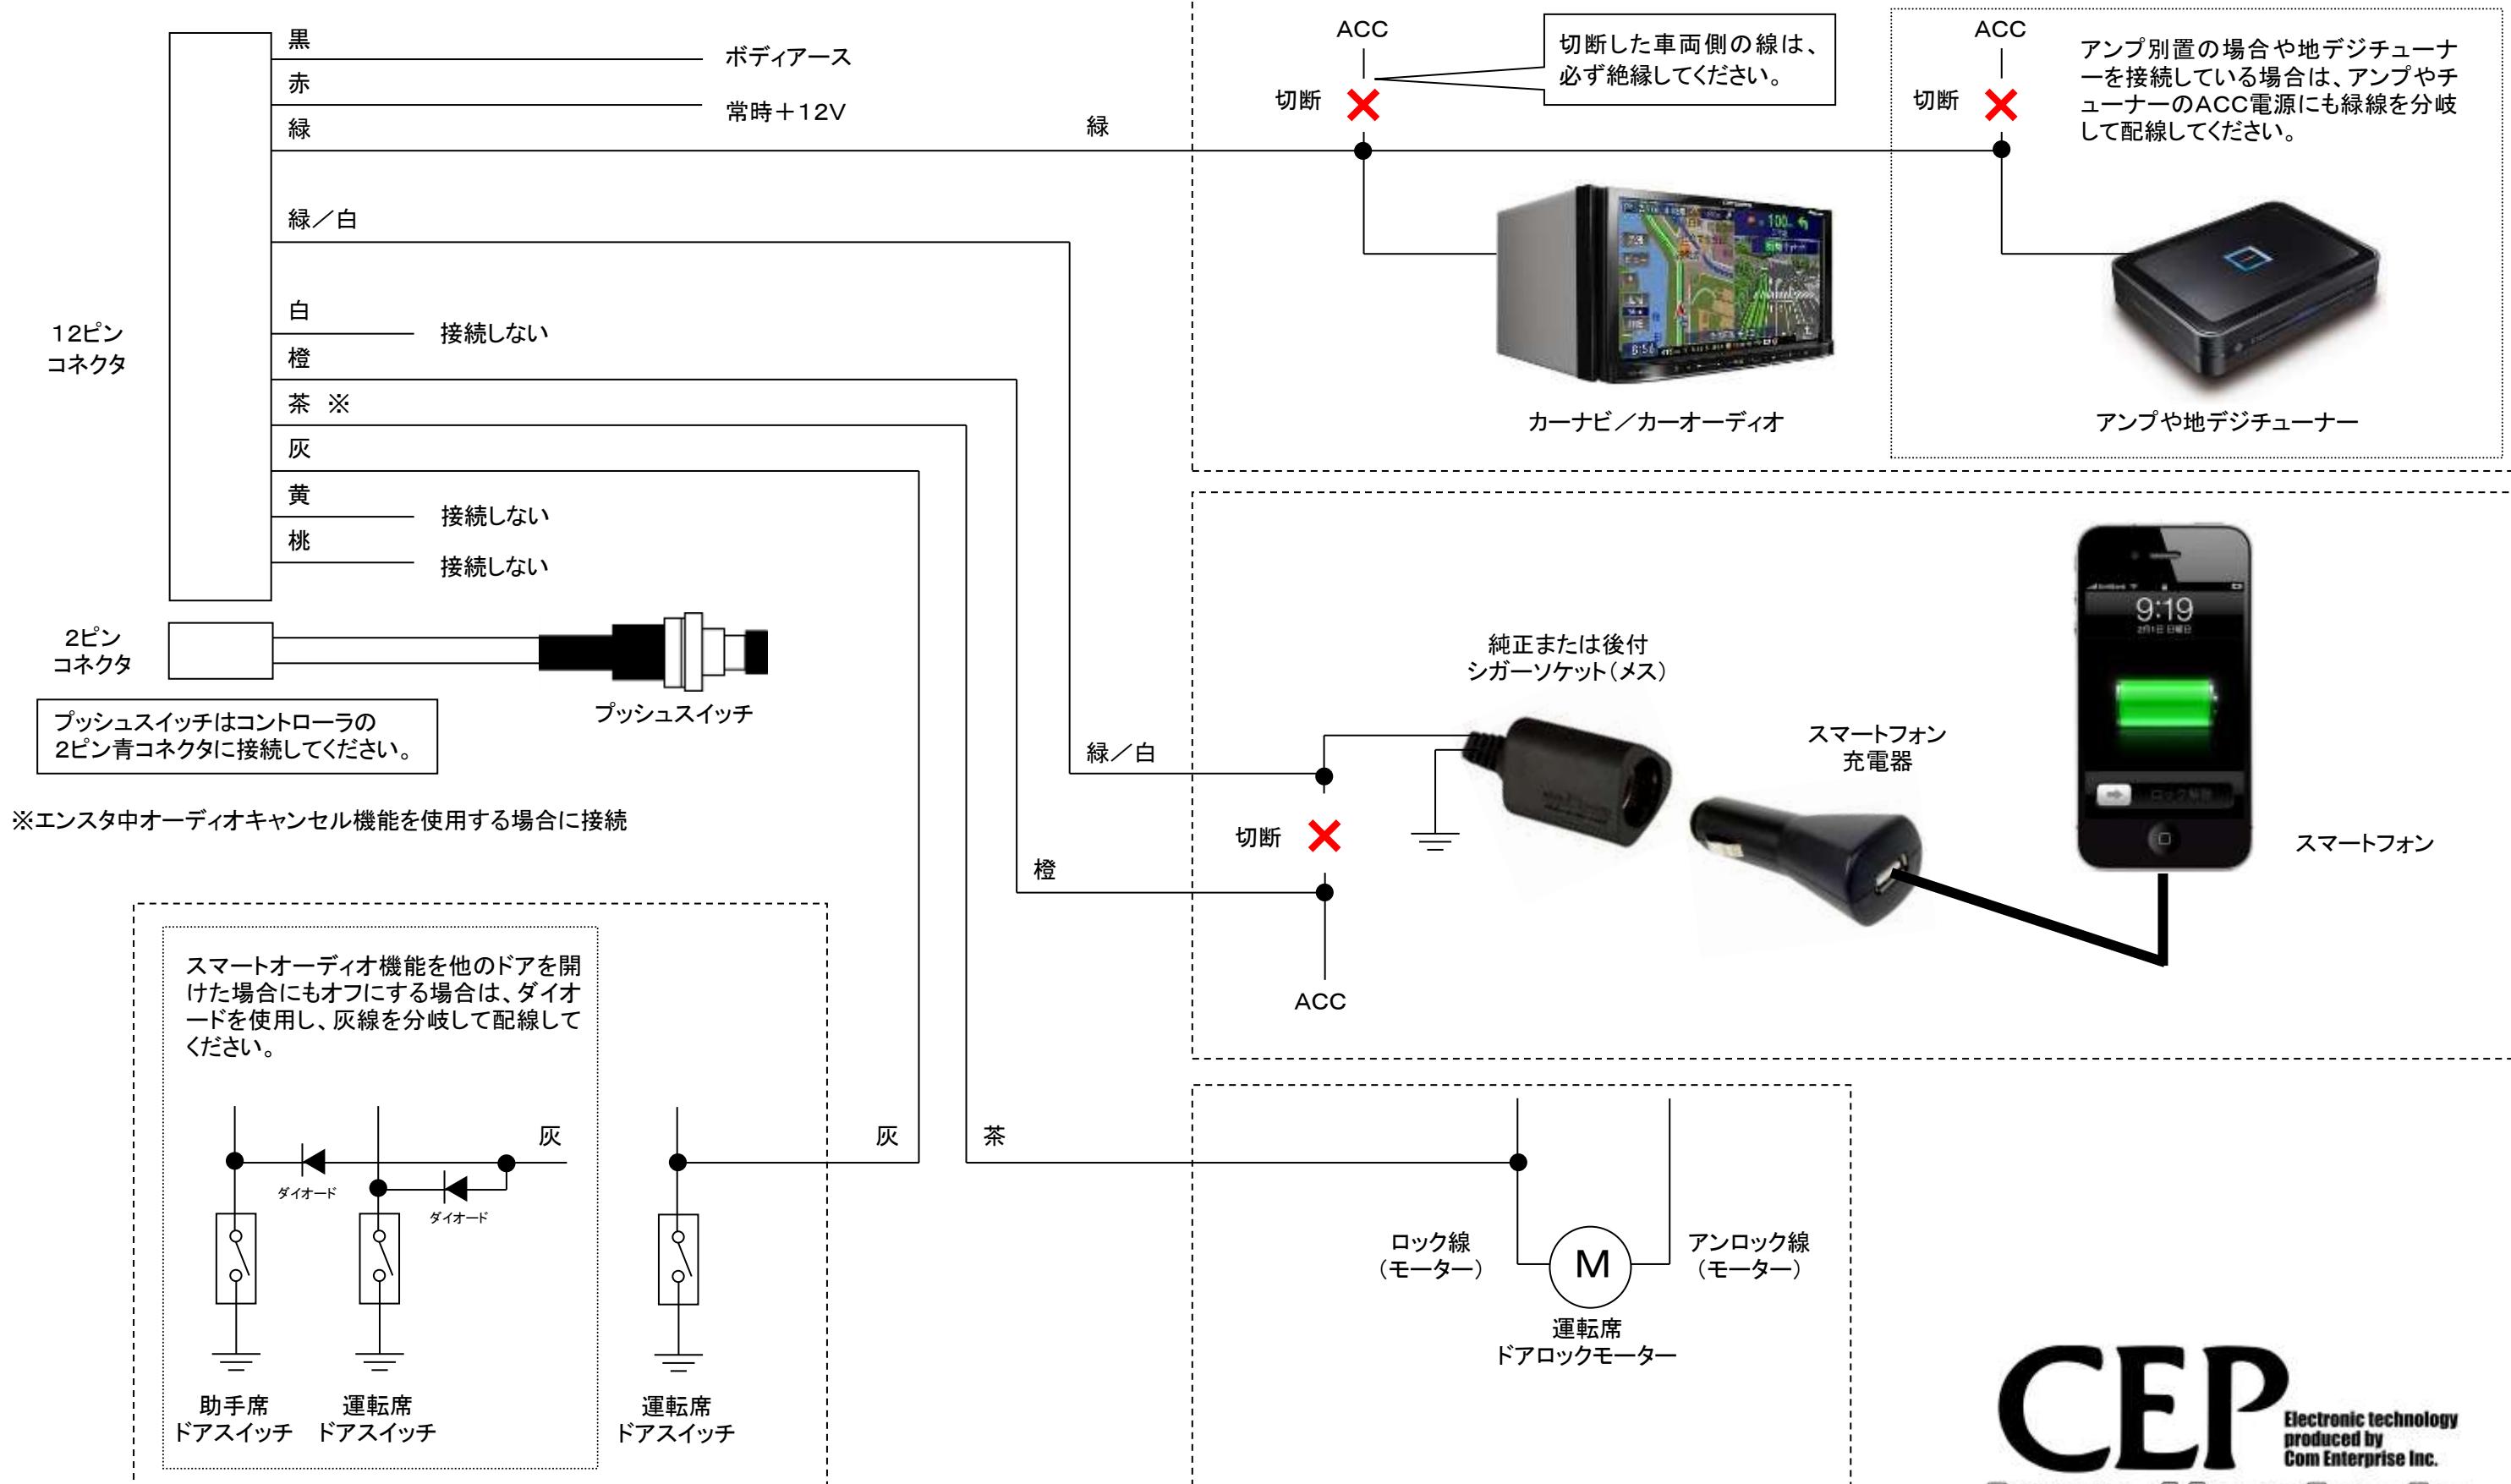

CEP
Electronic technology
produced by
Com Enterprise Inc.
<https://cepinc.jp>
有限会社コムエンタープライズ
〒671-1131 兵庫県姫路市大津区天神町2-78
TEL:079-230-2323 FAX:079-230-2221
MAIL:info@cepinc.jp