

この度は、スマートキー連動ライト制御キット取説をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けてください。  
取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

## 基本キット製品構成

- ・コントローラー(赤4L) 1個
- ・専用ハーネス 1セット
- ・取付説明書 1枚

## 商品説明

- ・スマートキーを持って近づいた時に、LED 等を点灯させることができます。
- ・ドア開・エンジンオフ時・アンロック時にも点灯します。ルームランプが消灯すると出力も OFF します。
- ・スマートキー連動時、スマートルームランプ信号へ(※)

## 配線方法

| ケーブル線色 | 説明と主な接続先   |
|--------|--|
| ① 黒    | ボディアースへ接続。   |
| ② 赤    | 常時電源(+)へ接続。  |
| ③ 白    | LED 等(+)へ接続  |
| ④ 茶    | LED 等(+)へ接続  |
| ⑤ 黄    | 接続しない。   |
| ⑥ 青    | 接続しない。   |
| ⑦ 紫    | 接続しない。   |
| ⑧ 橙    | スマートルームランプ(+)へ接続。  |
| ⑨ 灰    | スマートルームランプ(-)へ接続。  |
| ⑩ 桃    | 接続しない。   |
| 注意事項   | 接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。<br>配線するときは必ず10pinのコネクタを抜いて作業してください。 |

## 【ケース内基板上DIPスイッチ設定について】

各機能の設定が可能です。


※ DIPスイッチ設定は、コネクタを挿す前に設定してください。

出荷時はすべてONになっています。



| 番号 | 設定項目             | ON   | OFF   |
|----|------------------|------|-------|
| ①  | スマートキー連動時 点灯動作   | 固定点灯 | ホタル点灯 |
| ②  | スマートルームランプ時 点灯動作 | 固定点灯 | ホタル点灯 |
| ③  | ホタル点灯速度          | 速い   | 遅い    |
| ④  | -                | -    | -     |

## 基本結線図

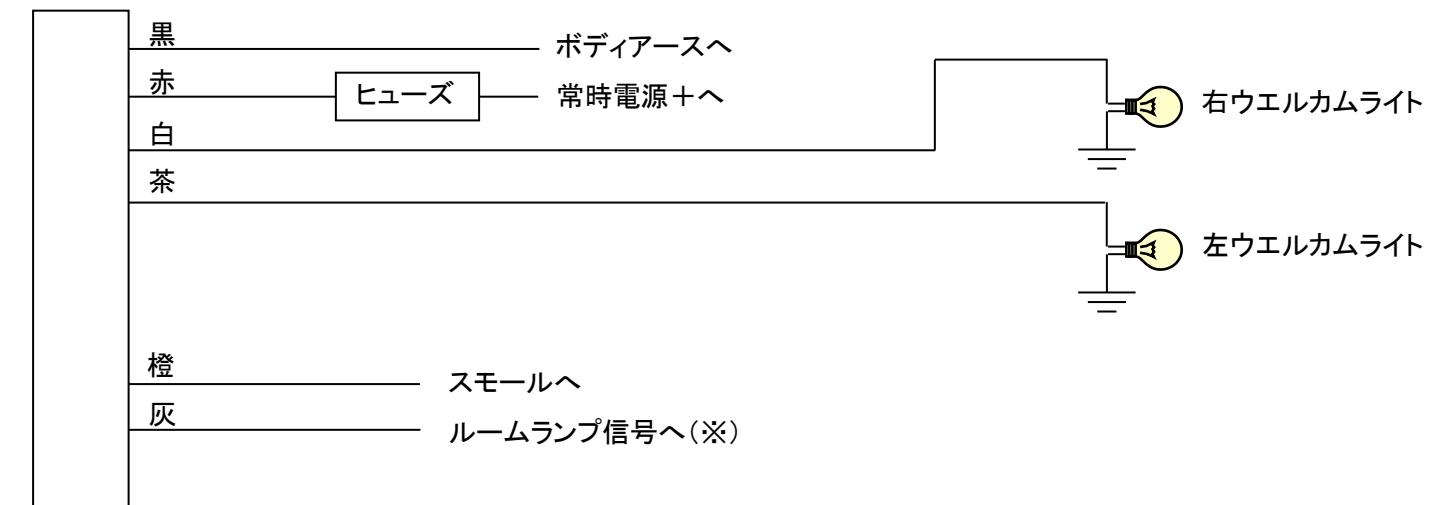

(※)

- ・スマートロックマンに連動させる場合は、CN9 緑線と当製品の灰色線を接続してください。
  - ・ソニックスタート 4、5 のスマートキーセットやスマホ対応セットに連動させる場合は、CN7 白線と当製品の灰色線を接続してください。
- 当社のスマートキーやスマホを持って近づくと LED 等を点灯させることができます。

## 【注意】

- ・左右それぞれ50Wまで対応しています。それ以上の電球には接続できません。装置が壊れる場合があります。
- ・電源を入れた状態で、本商品の白線または茶線をアースに接触すると壊れますので絶対にしないでください。