




## 1. セット内容



## 2. 設置方法

CN13 ハーネスをソニックスタートのコントローラとリモコン対応モジュールに接続し、できるだけ車両中央に設置してください。**必ず CN13 とモジュールを接続した状態で、ソニックスタートの CN1 を接続してください。**

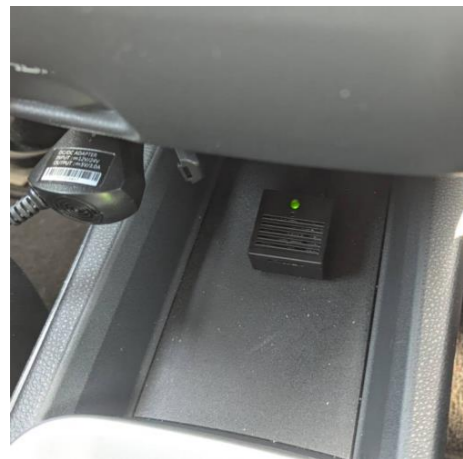

センター小物入れへの設置例



ナビ裏への設置例

## 3. リモコン対応モジュールの LED 動作

LED	条件・動作
緑 LED	登録済のスマホと接続している場合に点灯
赤 LED	アンロック中に点灯

両方の条件を満たす場合、両方の LED が点灯します。

## 4. スマホ登録方法

### 1. アプリインストール方法


- ①アプリをインストールする前に「CEP-Link」導入ガイドの動画をご覧ください。
- ②下記 QR コードを読み取り、「CEP-Link」インストールページにアクセスします。
- ③画面の「インストール」ボタンをタップし、スマホにアプリをインストールします。
- ④スマホのホーム画面に追加された「CEP-Link」アプリのアイコンをタップし、アプリを起動します。
- ⑤「新しいクルマを追加」ボタンをタップし、アプリの指示に従って登録します。




### 2. クルマ登録方法

CEP-Link を使用するためには、クルマを登録する必要があります。  
本項ではアプリにクルマを登録する手順について記載します。(1つのクルマに8台のスマホを登録できます)

- ① 初回起動の場合、アプリの利用規約が表示されます。内容を確認し「同意する」をタップします。
- ② 「新しいクルマを追加」ボタンをタップします。(画面 1)
- ③ アプリが自動的に周辺の製品をスキャンし、画面に表示します。(画面 2)  
※ このとき製品がスマホの近くにある必要があります。
- ④ 登録する製品をタップします。
- ⑤ 「ペアリング開始」ボタンをタップします。
- ⑥ 「製品のペアリングボタンを長押ししてください」のメッセージが表示されたら、画像で表示されているように、ペアリングボタンを長押しします。(画面 3)
- ⑦ ペアリングボタンを長押しするとクルマが登録されます。
- ⑧ クルマのアイコンを押すと操作画面に移行します。(画面 4)

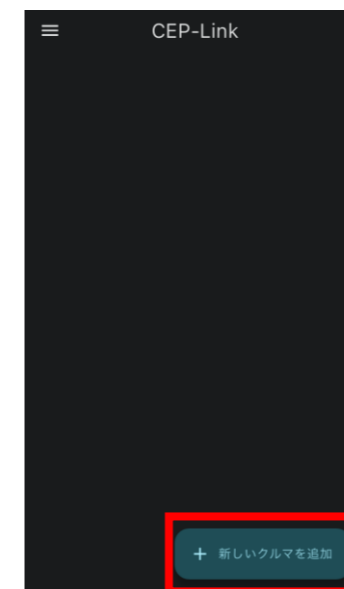


画面 1

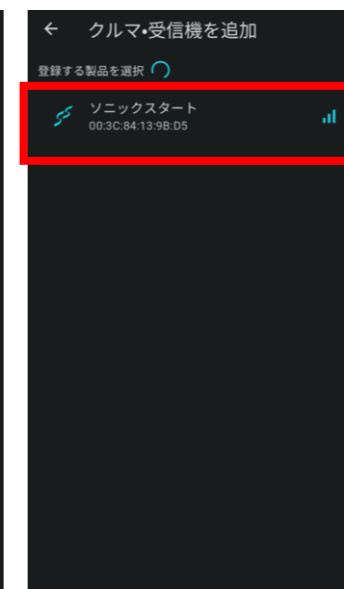

画面 2



画面 3

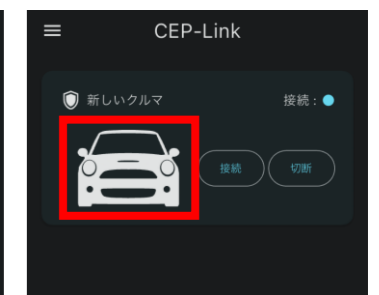

画面 4

## 5. 動作確認方法

	手順	正常	チェック	異常	原因・備考
①	アプリのロックボタンをタップする。	車両がロックされ、サウンドが1回鳴り、ハザードが1回点滅する。	<input type="checkbox"/>	車両がロックしない。	ドアロック配線検査手順を行う。
				サウンドが鳴らない。	サイレンの結線不良。
				ハザードが点滅しない。	ハザード接続モジュールの結線不良。
				サウンドが短く3回鳴る。	車両のドアが開いている。 CN4 赤/白線の接続先間違い。 DIP スイッチ 8 の設定間違い。
②	スマホのアンロックボタンをタップする。	車両がアンロックされ、サウンドが2回鳴り、ハザードが2回点滅する。	<input type="checkbox"/>	車両がアンロックしない。	ドアロック配線検査手順を行う。
③	スマホを持って車両から離れる。	車両がロックされる。	<input type="checkbox"/>	ロックしない。	別のスマホが近くにある。マニュアルモードになっている。感度設定が正しく設定できていない。
④	スマホを持って車両に近づく。	車両がアンロックされる。	<input type="checkbox"/>	アンロックしない。	感度設定が正しく設定できていない。
⑤	【オプション】 スマホが近くにある状態でリクエストスイッチを押す。	押す度にロック/アンロックを繰り返す。	<input type="checkbox"/>	反応しない。	リクエストスイッチの結線不良。
⑥	【オプション】 アプリのトランク/スライドドア開閉ボタンをタップする。	トランク/スライドドアが開く。	<input type="checkbox"/>	トランク/スライドドアが開かない。	トランク/スライドドア出力線の結線不良。



**注意**

・勝手にアンロックやハザードが点滅する場合、CN1 を抜き、10 秒後に再接続してください。

## 6. 初期化とペアリング（取付業者様のみ）

取付業者の方は、必ずお客様のスマホのペアリングを行う前に初期化を行ってください。アンロックかつエンジン停止中にペアリングボタンを 10 秒以上長押ししてください。長押しすると、10 秒後にサウンドが 2 回鳴り、初期化されます。これにより、動作確認用に登録したスマホの情報が削除されます。

その後、お客様のスマホをペアリングし、動作確認して作業完了です。

初期化完了

