



**注意**

- ・本製品を取り付けるには、「ソニックスタート 5 スマホ対応セット Ver1.4 以降」または「スマホ対応モジュール Ver1.2 以降」が必要になります。
- ・本製品をご使用いただくには、iPhone 端末と Watch OS 8 以上の Apple Watch が必要になります。
- ・Apple Watch 以外のスマートウォッチは、ご使用いただけません。

## 1. セット内容

- ・モジュール本体 1個
- ・結束バンド 1個
- ・取付・取扱説明書 1枚

## 2. 取付方法

ソニックスタートの CN13 ハーネスとスマホ対応モジュールの間に、本製品を接続し、両面テープでコントローラ上に固定してください。必ずソニックスタートの CN1 コネクタを抜いた状態で接続してください。



**【注意】**  
CN13 と接続する部分は、抜けやすくなっています。しっかりと挿し込み、結束バンドで左の図のように固定してください。




## 3. 使用方法

### ① 「CEP-Link」のインストールと登録

- ・スマホ対応モジュール取付・取扱説明書の登録方法に従い、Apple Watch と連携している iPhone に「CEP-Link」アプリをインストールし、ソニックスタートを登録してください。


### ② 「Watch」アプリの確認

- ・iPhone の「ウォッチ」アプリ起動します。
- ・「利用可能なアプリ」として「CEP-Link」が表示されていることを確認します。「インストール」ボタンが表示されている場合は、タップしてください

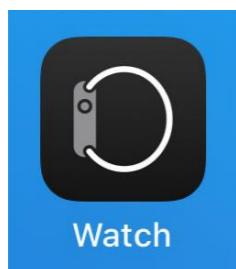


### ③ Apple Watch にアプリがインストールされていることを確認

- ・Apple Watch のアプリ一覧を表示します
- ・「CEP-Link」が表示されていることを確認し、タップします
- ・「iPhone の CEP-Link アプリで設定が必要です」という説明が表示されることを確認します

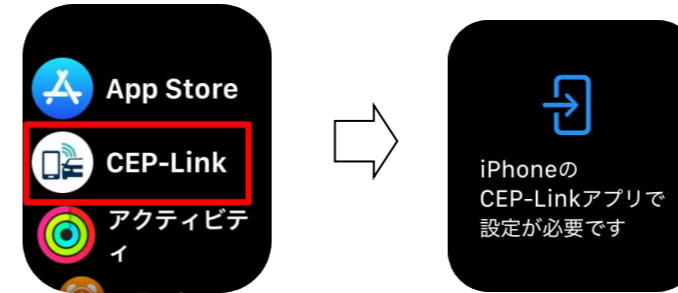

### ④ CEP-Link から Apple Watch 連携


- ・iPhone の CEP-Link アプリから、登録したソニックスタートのクルマ操作画面を表示します
- ・右上の歯車アイコンをタップします
- ・「基本設定」をタップします
- ・「Apple Watch 連携」をタップします
- ・「続行」をタップします

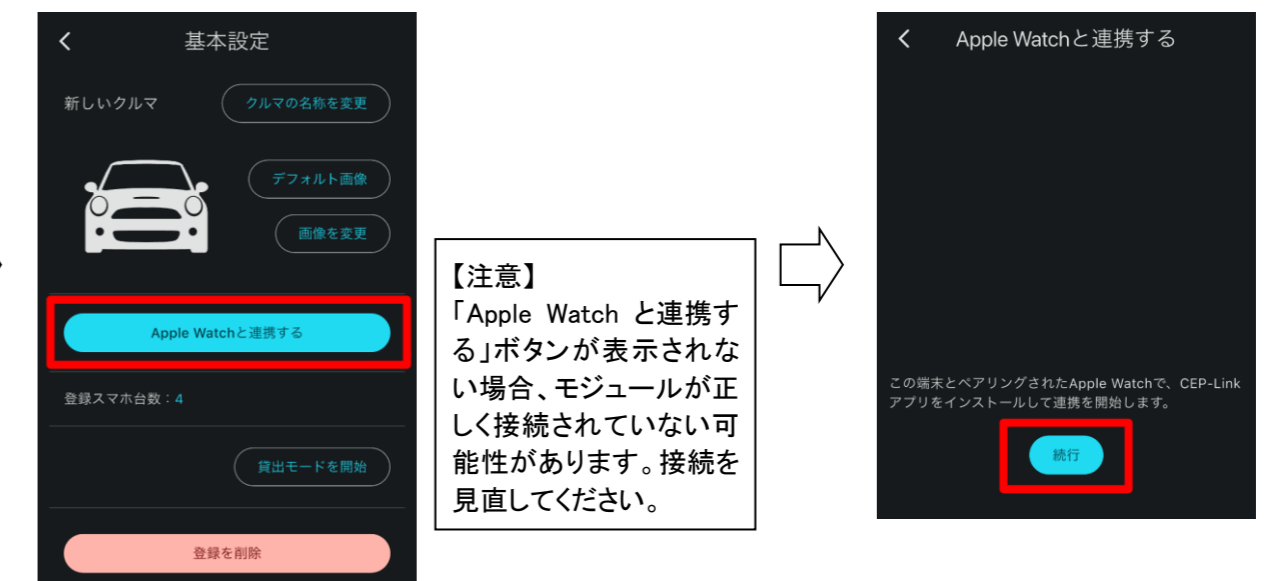

**【注意】**  
「Apple Watch と連携する」ボタンが表示されない場合、モジュールが正しく接続されていない可能性があります。接続を見直してください。

## ⑤ Apple Watch でクルマを操作

- Apple Watch の「CEP-Link」アプリを起動します
- Apple Watch のボタンをタップし、クルマを操作できるか確認します

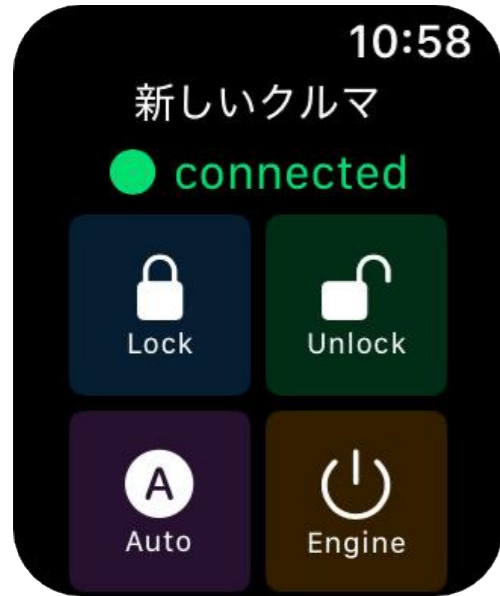

ボタン	動作
Lock	ロックします。
Unlock	アンロックします。
Auto	オートモードとマニュアルモードを切り替えます。
Engine	ロック中に押すと、エンジンを始動します。エンジン始動中に押すと、エンジンを停止します。



**注意**

- Apple Watch でクルマを操作する場合、必ず Apple Watch と連携している iPhone も携帯してください。
- クルマの状態が表示されないので、誤操作に十分ご注意ください。

## ⑥ コンプリケーションの追加(文字盤にアプリを表示すること)



**注意**

・本機能は Watch OS 10 以上の Apple Watch のみ可能です。

- Apple Watch のホーム画面を長押しします
- 「編集」をタップします
- コンプリケーションを追加したい位置をタップします
- 「CEP-Link」をタップします
- 「CEP-Link ショートカット」をタップし、ホーム画面にアイコンが追加されていることを確認します

