

光センサー付きキーレス連動ライト制御キット(じわ〜っと点灯タイプ) 取付説明書(Ver1.0)

120412

この度は、光センサー付きキーレス連動ライト制御キット(じわ〜っと点灯タイプ)をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。

取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

基本キット製品構成

- ・コントローラー(茶4) 1個
- ・光センサー 1個
- ・専用ハーネス 1セット
- 取付説明書 1枚

商品説明

・キーレスでアンロック時またはエンジン OFF 時にウェルカムライトがじわ〜っと点灯、ロック・エンジン ON 時にじわ〜っと消灯します。ドアを開いた時もじわ〜っと点灯、閉めるとじわ〜っと消灯します。

配線方法


ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時電源(+)へ接続。
③ 白	右ウエルカムライトへ接続。
④ 茶	左ウエルカムライトへ接続。
⑤ 黄	接続しない。
⑥ 青	ドアロックモーターのロック側へ接続。(ロック時一瞬+12Vが出る線)
⑦ 紫	ドアロックモーターのアンロック側へ接続。(アンロック時一瞬+12Vが出る線)
⑧ 橙	ACCへ接続。
⑨ 灰	ドア開閉スイッチ(ドア開でアース)へ接続。
⑩ 桃	接続しない。
注意事項	接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。 配線するときは必ず10ピンのコネクタを抜いて作業してください。

【ケース内基板上DIPスイッチ設定について】

キットの各機能の設定が可能です。


※ DIPスイッチ設定は、コネクタを挿す前に設定して下さい。

出荷時はすべてONになっています。

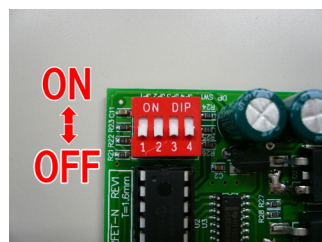

番号	設定項目	ON	OFF
①	点灯時間	1分	2分
②	キーOFF時点灯	ON	OFF
③	バッテリー上がり防止機能 …10分以上ドアを開けたままにすると自動で消灯します。	ON	OFF
④	残照機能 …ドアを閉めてもすぐに消灯せず、①の設定時間点灯します。(ACC ON中はすぐに消灯します)	ON	OFF

基本結線図

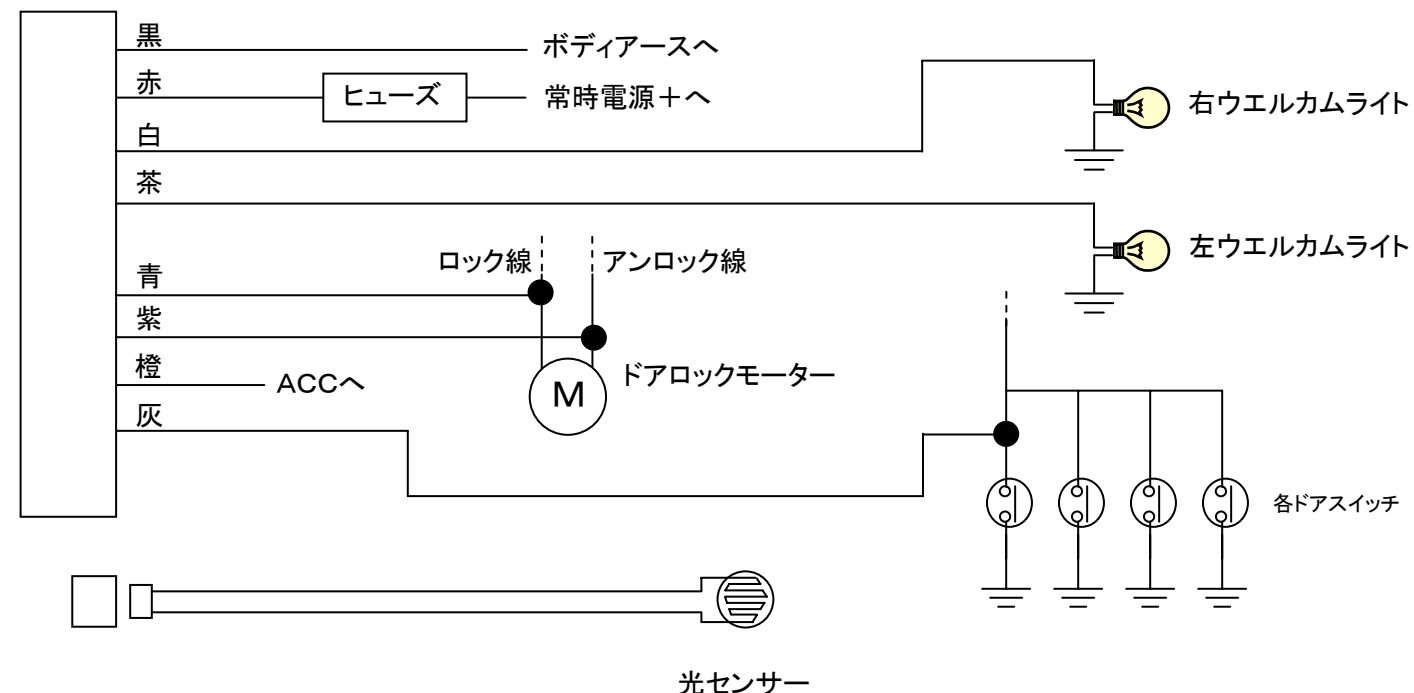

- ・左右それぞれ50Wまで対応しています。それ以上の電球には接続できません。装置が壊れる場合があります。
- ・電源を入れた状態で、本商品の白線または茶線をアースに接触すると壊れますので絶対にしないで下さい。