

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けてください。取り付けはすべて自己責任をお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

2. 注意事項 危険

以下の注意事項を無視し取り付けを誤った場合、使用者が重傷を負ったり死に至る危険性があります。

- 本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切ってください。このとき装置が発熱している場合がありますので直接手で触らないでください。
- 本体は絶対に分解や改造をしないでください。
- ヒューズ形状(低背・ミニ平型・平型)によって、ハーネスが異なります。
- 受信機・リモコンは、防水ではありません。水濡れすると故障の原因になります。
- 本製品が原因で発生したお客様の損害は、当社では一切、賠償の責を負いません。同意できない場合は、取り付け前に規定に基づき返品してください。

3. 製品構成



受信機(赤1)

ヒューズホルダー付き
ハーネス

電源ハーネス

リモコン 2個



クワ型端子 1セット



割込コネクタ 1個



結束バンド 2本

(※)
品番によってハーネスに付属する
ヒューズ電源が異なります。

[RAG001] 低背ヒューズ
[RAG003] ミニ平型ヒューズ
[RAG005] 平型ヒューズ


4. 取付方法

※本体に付属する取説にはここに取付方法が記載されています。

※本体に付属する取説にはここに取付方法が記載されています。

4-1. コンパクトリレーの接続【重要】

エンジン始動中に「ガード」ボタンを押した際に、エンジンが停止してしまう車両は、製品の黒線の先に 5 極リレーを使用して ACC 電源とボディアースに接続してください。

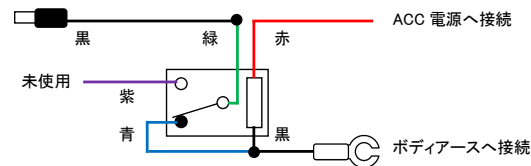


※ リレーの紫線は使用しませんので、絶縁してください。


4-2. LED スキャナ(オプション)の接続

スキャナを接続すると、リレーアタック防止機能 ON 時に点滅します。

緑/白側に 12V がきている場合

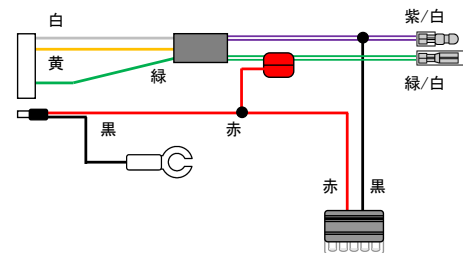

紫/白側に 12V がきている場合

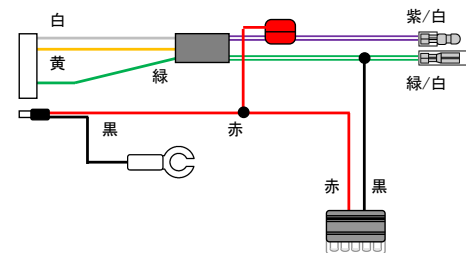

4-3. 受信機の DIP スイッチ

受信機の DIP スイッチは全て OFF で使用してください。



4-4. 受信機の設置

指定のヒューズがエンジンルーム内にある場合、受信機も含め、すべてヒューズボックス内に収めてください。収まらない場合、ヒューズボックスの蓋を加工して線を出し※、熱がこもりやすく、水がかかりにくいところ(例:ヒューズボックス側面)に必ず防水加工を行って設置してください。

※ 線がヒューズボックスの蓋に挟まれて切れないようにしてください。



5. リモコンについて



6. 使用方法

リレーアタック防止機能を ON にする（車両スマートキーを無効化する）

- ・ガードボタンを押すと、メーター内のセキュリティ表示灯が消灯し、スマートキーが無効になります。
- ・スマートキーでロック操作を行ってからガードボタンを押してください。



リレーアタック防止機能を OFF にする（車両スマートキーを有効化する）

- ・キャンセルボタンを押すと、メーター内のセキュリティ表示灯が点滅し、スマートキーが有効になります。
- ・キャンセルボタンを押してからスマートキーでロック解除を行ってください。



※ 車両によって仕様が異なります。

当社リモコンの紛失や動作不良時の対処方法

※本体に付属する取説にはここにリモコンの紛失や動作不良時の対処方法が記載されています。

7. リモコン電池交換方法

詳細は、以下のページをご確認ください。

https://cepinc.jp/chumon/new_rm/source/rm_battery.html

8. リモコンセットアップ方法

詳細は、以下のページをご確認ください。

https://cepinc.jp/chumon/new_rm/source/FMD629.html